Optoma®

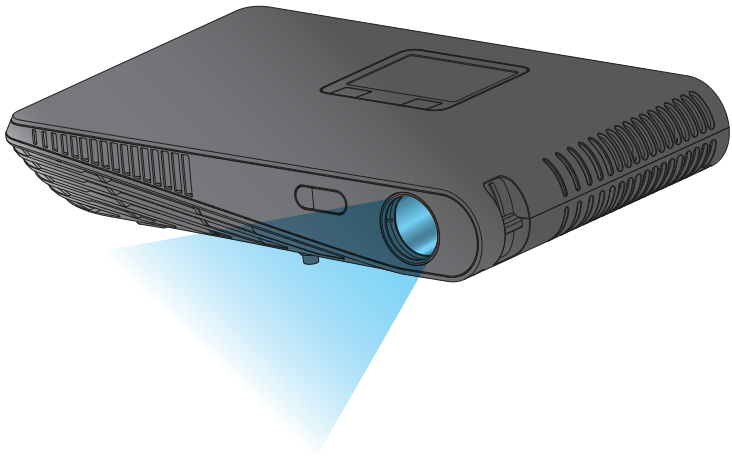

PROIETTORE LED MOBILE
MANUALE D'USO

Avvisi per la protezione degli occhi

- Evitare sempre di fissare/rivolgersi direttamente al fascio di luce del proiettore. Tenere sempre il fascio di luce alle proprie spalle.
- Usare una bacchetta o un puntatore laser per evitare di entrare nel raggio di proiezione.
- Quando il proiettore è usato in una classe, controllare in modo adeguato gli stendi quando è chiesto loro di mostrare qualcosa sullo schermo.
- Per minimizzare il consumo energetico ridurre la luce d'ambiente chiudendo tende o simili.

A.2.9.31 Vernice delle coperture di periferiche (15 / 22 soddisfa AG1 EK1):

La vernice delle coperture applicata alle periferiche usate nel campo di visone sul posto di lavoro sono conformi ai requisiti del BildscharbV. Le periferiche il cui uso è inteso fuori del campo di visone sul posto di lavoro possono ricevere il marchio GS-Mark se lo scopo d'uso è indicato nel Manuale d'uso come anche nel certificato.

Questo significa che è possibile trovare il seguente testo in situazioni dove l'uso all'interno del campo di visone non è previsto e in cui sono dati sufficienti indizi nel Manuale d'uso per evitare le situazioni di questo tipo per garantire che il campo di visone non sia influenzato.

Testo del certificato: "Il dispositivo non è inteso per l'uso come videoterminale o schermo per ambienti di lavoro. Per evitare scomodi riflessi nel campo di visone sul posto di lavoro, questo dispositivo non deve essere collocato direttamente nel campo di visione."

Importanti istruzioni per la sicurezza

1. Non ostruire le fessure di ventilazione. Per assicurare il funzionamento in sicurezza del proiettore, e per prevenirne il surriscaldamento, si raccomanda si collocarlo in una posizione e luogo che non blocca la ventilazione. Ad esempio: non collocare il proiettore su tavolini ingombrati, divani, letti, eccetera. Non collocare il proiettore in luoghi confinati come librerie o mobili che limitano la ventilazione.
2. Non usare il proiettore vicino all'acqua o in presenza di umidità. Per ridurre il rischio d'incendi e/o di elettrocuzioni non esporre il proiettore a pioggia o umidità.
3. Non istallare vicino qualsiasi sorgente di calore tipo radiatori, riscaldatori, fornelli, stufe o altri apparati che emettono calore.
4. Non usare il proiettore alla luce diretta del sole.
5. Non usare vicino a qualsiasi apparecchiatura che generi un forte campo magnetico.
6. Non usare in aree suscettibili a polvere e sporcizia eccessiva.
7. Spegnere il prodotto prima della pulizia.
8. Scollegare il cavo d'alimentazione se il prodotto non è usato per periodi prolungati.
9. Assicurarsi che la temperatura d'ambiente sia compresa tra 5 - 35° C.
10. Umidità relativa a 5 - 35° C, 80% (massima), senza condensa.
11. Non far cadere, lanciare o cercare di piegare il prodotto.
12. Può esplodere se smaltito nel fuoco.
13. Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto.
14. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
15. Non usare se l'unità è stata danneggiata o abusata fisicamente. I danni/abusi fisici sono i seguenti (senza limitazione a questi):
    - L'unità è caduta.
    - Il caricatore o la spina è danneggiata.
    - Sul proiettore è stato versato del liquido.
    - Il proiettore è stato esposto a pioggia o umidità.
    - Qualcosa è caduto all'interno del proiettore, oppure qualcosa al suo interno si è allentato.

    Non tentare di riparare da sé l'unità. L'apertura e la rimozione delle coperture può esporre al contatto con parti in cui sono presenti voltaggi pericolosi, ad altri rischi. Mettersi in contatto con il rivenditore locare oppure con il Centro assistenza prima di inviare l'unità per la riparazione.
16. Non permettere ad oggetti o liquidi di penetrare all'interno del proiettore. Questi potrebbero toccare punti dove sono presenti tensioni pericolose oppure cortocircuitare delle parti, provocando incendi o elettrocuzioni.
17. Fare riferimento alle etichette apposte sul proiettore per gli avvisi sulla sicurezza.
18. L'unità deve essere riparata solo da personale qualificato all'assistenza.
19. Non toccare a lungo il proiettore quando è in uso.

Normative ed avvisi sulla sicurezza

Questa appendice elenca gli avvisi generici relativi al proiettore.

Avviso FCC
Questo dispositivo è stato controllato e trovato conforme ai limiti di un dispositivo di Classe B in base alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo il dispositivo, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su di un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso: Cavi schermati
Tutti i collegamenti ad alti dispositivi di computazione devono essere eseguiti usando cavi schermati per mantenere la conformità con le normative FCC.

Attenzione
Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore, possono annullare l'autorità all'uso da parte dell'utente di questo dispositivo, che è garantito dalla FCC (Federal Communications Commission).

Condizioni d'uso
Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e
2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Notice: Canadian users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dichiarazione di conformità per i Paesi della Comunità Europea

- Direttiva 2004/108/CE sulla Compatibilità Elettromagnetica (emendamenti inclusi)
- Direttiva 2006/95/CE sui Bassi Voltaggi
- Direttiva 1999/5/CE R&TTE (se il prodotto ha funzione RF)

Smaltimento di attrezzature elettriche ed elettroniche

(Applicabile nell'Unione Europea ed altri paesi dell'Europa con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo trovato sul prodotto, o sulla sua confezione, indica che il prodotto non può essere trattato come i domestici quando è il momento di smaltirlo. Al contrario, deve essere consegnato ad un centro di raccolta specializzato nel riciclaggio di attrezzature elettriche ed elettroniche. Assicurando che il corretto smaltimento di questo prodotto, si aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana, che possono essere provocate da uno scorretto smaltimento di questa attrezzatura. I materiali riciclati aiuteranno a conservare le risorse naturali.

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.
Per smaltire questo prodotto, mettersi in contatto con le autorità locali - o con il rivenditore - e chiedere informazioni sul corretto metodo di smaltimento.

Marchi

- WOW, SRS ed il simbolo sono marchi della SRS Labs, Inc. La tecnologia WOW HD è incorporata sotto licenza della SRS Labs, Inc.
- WOW HD™ migliora in modo significativo la qualità di riproduzione audio che permette di fare un'esperienza dinamica d'intrattenimento 3D con bassi ricchi e profondi ed alte frequenze per dettagli cristallini.

Descrizione del prodotto

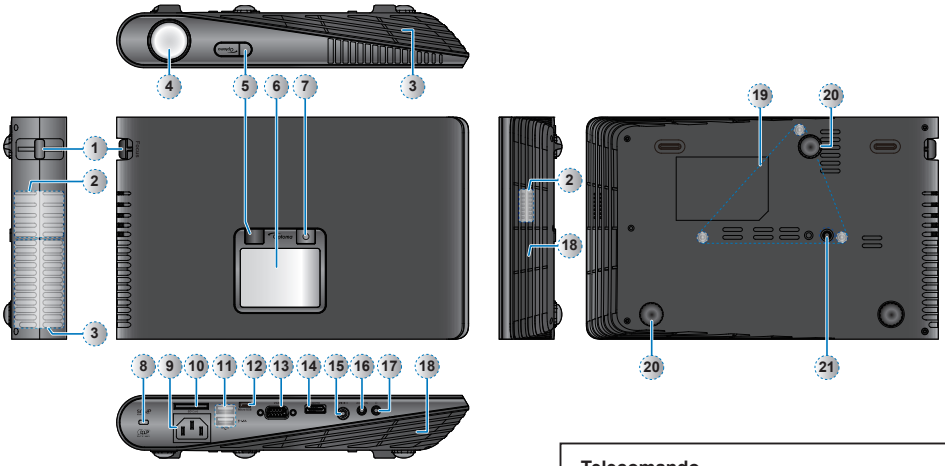

1. Ghiera di messa a fuoco
2. Altoparlante
3. Ventilazione (uscita dell'aria)
4. Obiettivo
5. Ricevitore IR
6. Touch panel
7. Tasto d'alimentazione (⏻)
8. Sistema antifurto Kensington
9. Ingresso AC
10. Alloggio scheda SD
11. Porta USB di tipo A (chiavetta/ WiFi/HDD)
12. Porta micro USB
13. Connettore VGA
14. Connettore HDMI
15. Ingresso video
16. Ingresso Audio / AV
17. Connettore cuffie
18. Ventilazione (presa d'aria)
19. Fori per installazione a soffitto
20. Piedino di elevazione
21. Foro d'aggancio treppiede

Telecomando

1. Tasto Nascondi
2. Tasto d'alimentazione
3. Tasto Su
4. Tasto OK
5. Tasto Sinistra
6. Tasto Giù
7. Tasto HDMI
8. Tasto Multimedia
9. Tasto Video
10. Tasto Modalità LED
11. Tasto Destra
12. Tasto volume su
13. Tasto VGA
14. Tasto volume giù

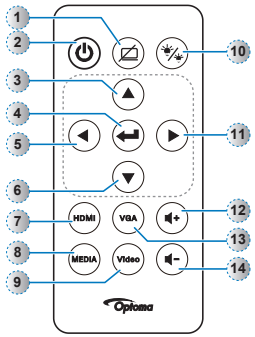

Contenuto della confezione

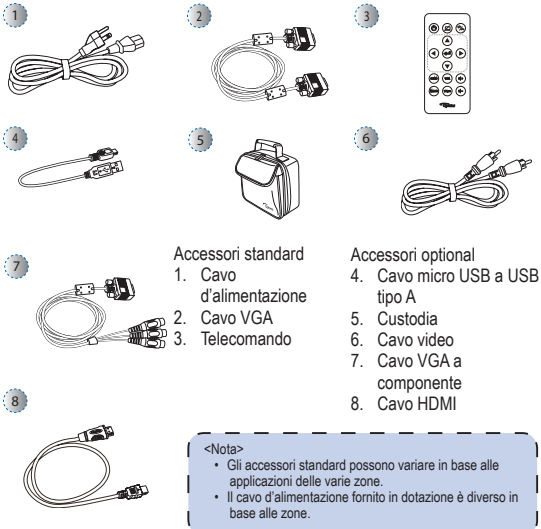

Accessori standard
1. Cavo d'alimentazione
2. Cavo VGA
3. Telecomando

Accessori optional
4. Cavo micro USB a USB tipo A
5. Custodia
6. Cavo video
7. Cavo VGA a componente
8. Cavo HDMI

<Nota>
- Gli accessori standard possono variare in base alle applicazioni delle varie zone.
- Il cavo d'alimentazione fornito in dotazione è diverso in base alle zone.

Accensione/spegnimento

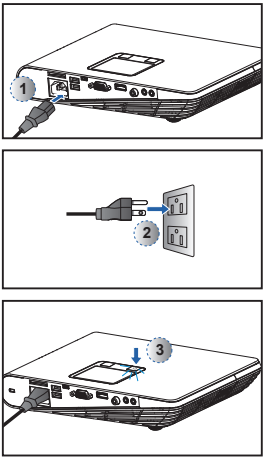

1. Collegare il cavo di alimentazione al connettore AC IN sulla parte posteriore del proiettore. (①)
2. Inserire la spina all'altra estremità del cavo d'alimentazione in una presa di corrente. (②)
   Il LED si accende di colore rosso quando il proiettore è in modalità di standby.
3. Premere il tasto d'alimentazione (⏻) per accendere o spegnere il proiettore. (③)
   Il LED si accende di colore verde quando il proiettore è acceso.

Regola l'altezza dell'immagine proiettata

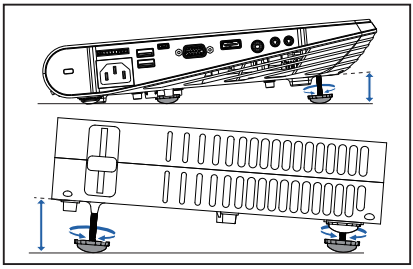

Il proiettore è dotato di un piedino d'elevazione per regolare l'altezza dell'immagine proiettata.

Regolazione dell'altezza:
Ruotare il piedino in modo da regolare la posizione dell'immagine proiettata sull'altezza desiderata.

<Nota>
Dopo alcuni secondi, se non sono eseguite modifiche, il proiettore regolerà automaticamente l'immagine usando la funzione Correzione automatica distorsione.

Regola l'immagine proiettata

Distanza di proiezione (A)		Dimensioni schermo - Larghezza (B)		Dimensioni schermo - Altezza (C)		Diagonale schermo (D)	
metri	Piedi	(mm)	(pollici)	(mm)	(pollici)	(mm)	(pollici)
0,50	1,64	360,0	14,2	220,0	8,7	422	16,6
0,90	2,95	640,0	25,2	400,0	15,7	757	29,8
1,50	4,92	1070,0	42,1	670,0	26,4	1262	49,7
1,80	5,91	1290,0	50,8	800,0	31,5	1516	59,7
2,40	7,87	1710,0	67,3	1070,0	42,1	2022	79,6
3,00	9,84	2140,0	84,3	1340,0	52,8	2527	99,5
3,60	11,81	2570,0	101,2	1610,0	63,4	3033	119,4
4,50	14,76	3210,0	126,4	2010,0	79,1	3790	149,2

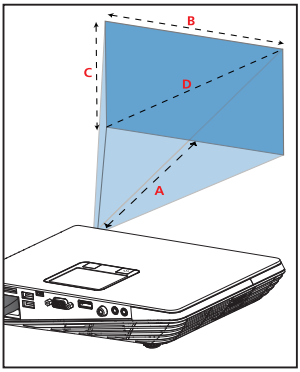

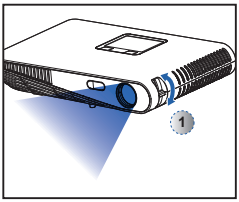

Regolare la messa a fuoco (①) finché l'immagine è chiara.

Collegamento dell'origine ingresso - VGA / HDMI

1. Collegare il dispositivo VGA / HDMI usando il cavo appropriato. (①~②)
2. Dopo aver acceso il proiettore, premere direttamente il tasto Origine del telecomando oppure far scorrere diti verso sinistra o destra sul touch panel.

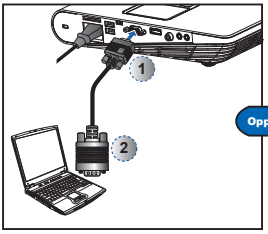

Oppure

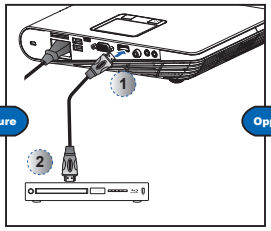

Oppure

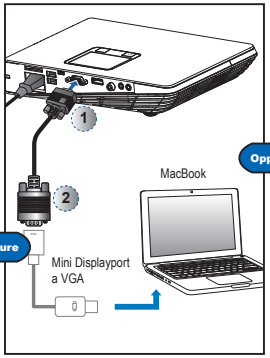

Oppure

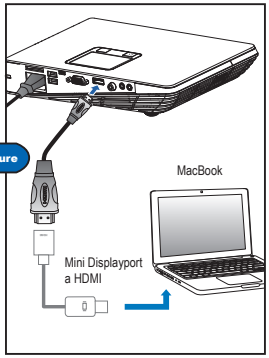

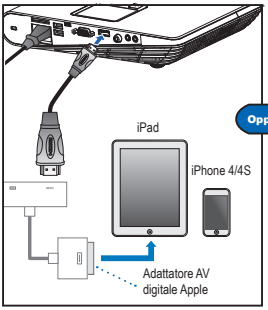

Oppure

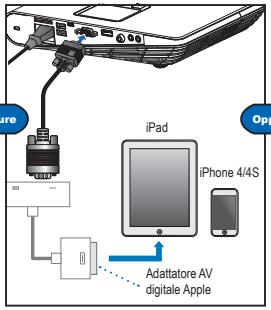

Oppure

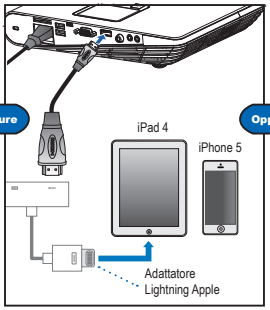

Oppure

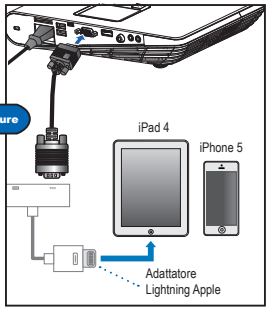

Collegamento dell'origine ingresso – Ingresso AV composito

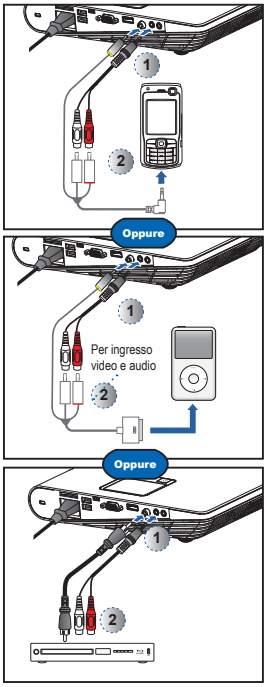

1. Collegare l'origine ingresso AV. (①~②)
2. Dopo aver acceso il proiettore, premere direttamente il tasto Origine del telecomando oppure far scorrere diti verso sinistra o destra sul touch panel.

<Nota>
1. Tutte le altre marche e nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati delle loro rispettive aziende.
2. I cavi che collegano i dispositivi d'uscita video non sono forniti in dotazione; rivolgersi al rivenditore del dispositivo o alla Optoma.
3. iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (versione 5 e superiore)
4. Progettato per iPod/iPhone/Cellulare/PMP con funzioni uscita TV. Si sconsiglia l'uso insieme a dispositivi con tensione del segnale audio > 0,3Vrms.

Inserimento di una scheda SD

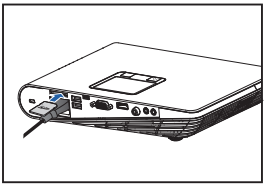

Inserire una scheda SD nell'alloggio con i contatti dorati rivolti verso il basso.

<Nota>
- Per rimuovere la scheda SD, spingerla con delicatezza per espellerla dall'alloggio.
- Non rimuovere la scheda SD mentre il proiettore sta proiettando le immagini archiviate nella scheda. Diversamente si provoca la perdita dei dati e danni alla scheda.
- Supporta schede SD fino a 32GB.
- La scheda SD non è fornita in dotazione.

Inserimento di una chiavetta USB

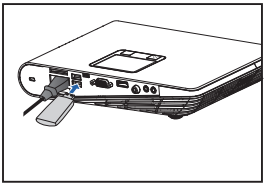

Collegare una chiavetta USB nella porta USB di tipo A sulla parte posteriore del proiettore.

<Nota>
Supporto di chiavette USB di formato FAT32.

Collegare il computer per il Manuale d'uso

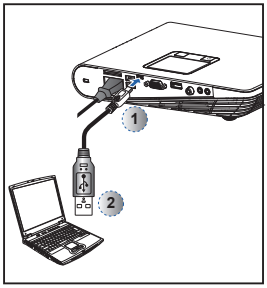

1. Collegare un notebook o PC usando il cavo micro USB a USB tipo A.
2. Accende il proiettore.
3. L'icona del CD-ROM apparirà sullo schermo del notebook/PC.
4. Fare clic sull'icona CD-ROM ed aprire il Manuale d'uso.

Installazione del proiettore

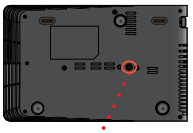

Foro d'aggancio treppiede

Fissare un treppiede standard nel foro d'aggancio del proiettore.

** Treppiede standard*

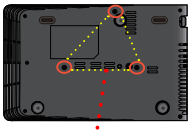

Fori per viti (M3 x 10) per l'installazione a soffitto

** Supporto per installazione a soffitto*

1. Collocare il proiettore capovolto su una superficie piatta.
2. Allineare i tre fori d'installazione ed usare le tre viti per installazione a soffitto per fissare il supporto al proiettore.

<Nota>
Il treppiedi e l'accessorio per il montaggio a soffitto sono opzionali.

Touch Panel (TP)

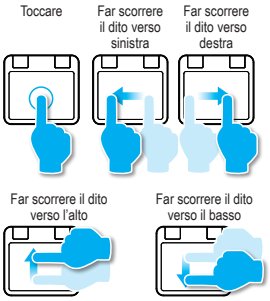
Toccare
Far scorrere il dito verso sinistra
Far scorrere il dito verso destra
Far scorrere il dito verso l'alto
Far scorrere il dito verso il basso

Telecomando (TC)

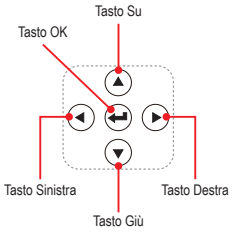

- TC: Usare </>/^/v per evidenziare l'opzione voluta e premere ↵ per confermare la selezione.
  TP: Far scorrere il dito verso sinistra/destra/alto/basso per evidenziare l'opzione voluta e toccare/fare clic una volta per confermare la selezione.
- La funzionalità dei tasti varia in base alla modalità corrente.

Guida pratica al touchpad

Queste schermate appariranno la prima volta che si usa il proiettore o quando si esegue il ripristino del proiettore.

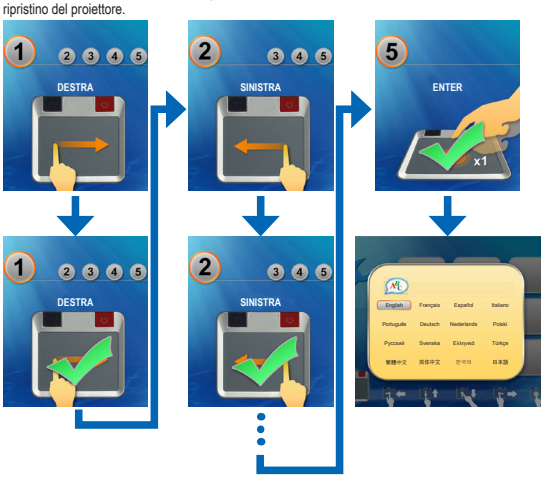

Menu principale

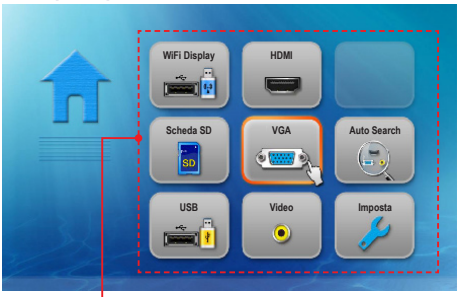

TC: Premere ^/v/</> per selezionare la voce di menu alla quale si vuole accedere e poi premere ↵ per accedere alla schermata del menu.
TP: Far scorrere il dito verso sinistra/destra/alto/basso per selezionare la voce di menu alla quale si vuole accedere e toccare/fare clic una volta per accedere alla schermata del menu.

Voci del menu secondario

Menu Impostazione

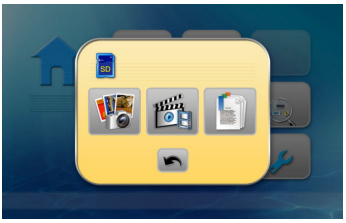

Menu scheda SD/USB

Menu Impostazione
(Modalità HDMI, VGA, Video)

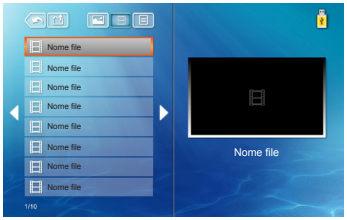

Menu Video

Menu Foto

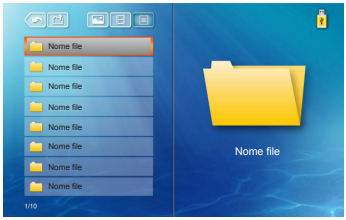

Menu Office Viewer

Come regolare il volume - Origine: Scheda SD / chiavetta USB

- Premere / sul telecomando oppure far scorrere il dito verso l'alto/basso sul touchpad per regolare il volume.

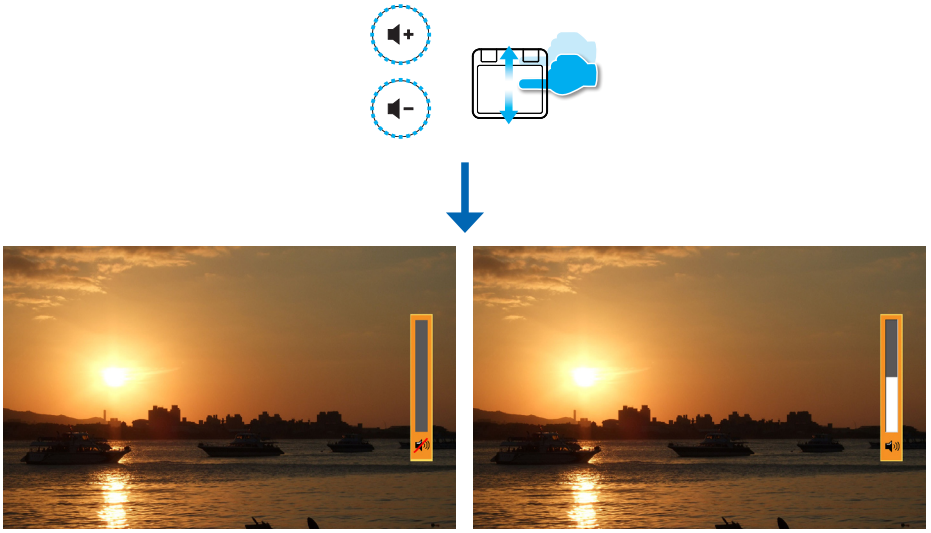

Come regolare il volume - Origine: VGA / Video / HDMI

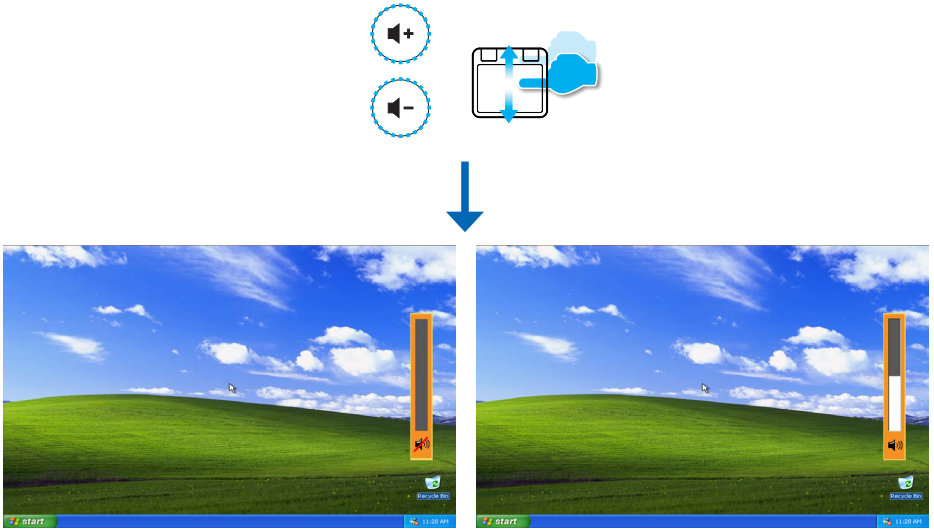

Riproduzione di video archiviati nella scheda SD o chiavetta USB

1. Selezionare Origine dati

La schermata, l'icona dell'origine o la guida ai tasti e la sequenza in cui appaiono le schermate, varia in base all'origine dati disponibile.

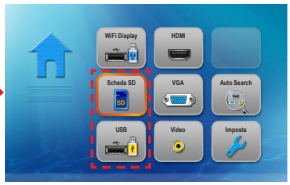

Cambia l'origine dei dati

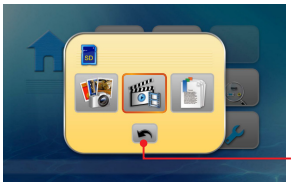

Icona Indietro

Cambia l'origine dei dati

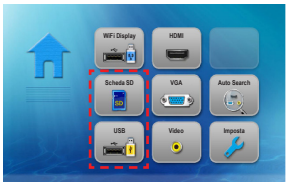

Cambia l'origine dei dati

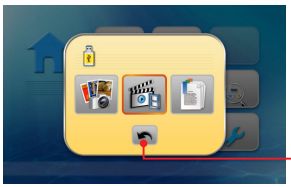

Icona Indietro

2. Selezionare il menu Video

<Nota>
La schermata visualizzata può variare in base all'origine dati selezionata nella fase precedente.

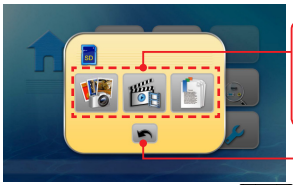

TC: Premere < / > per selezionare la voce di menu.
TP: Far scorrere il dito verso sinistra/destra per selezionare la voce di menu.

Icona Indietro

Mostra elenco cartelle

3. Selezionare il file video

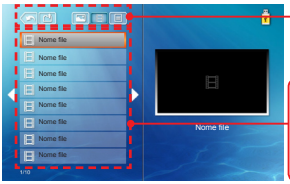

Barra del menu

TC: Premere ^ / v / < / > per selezionare l'elenco dei file.
TP: Far scorrere il dito verso l'alto/basso/sinistra/destra per selezionare l'elenco dei file.

Avvia la riproduzione

4. Riprodurre il file

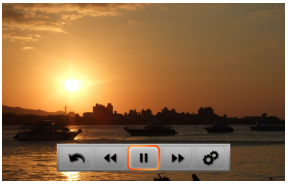

Modalità di riproduzione video (fare riferimento a pagina 8)

Controllo barra del menu			
+ ↵	Indietro	+ ↵	Menu Video
+ ↵	Alla directory principale	+ ↵	Menu Documenti
+ ↵	Menu Foto		

<Nota>
La guida ai tasti sparisce quando la tastiera non è usata per 5 secondi.
Premere Il tasto Enter per visualizzare la guida ai tasti.

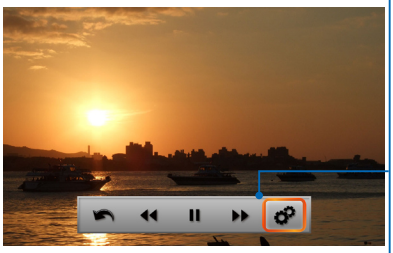

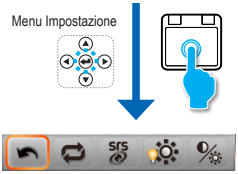

Controlli di riproduzione multimediale

+	Indietro	2x, 4x, 8x, 16x e 32x		
+	Riproduci	Riproduci	Pausa	
+	Avanti veloce	2x, 4x, 8x, 16x e 32x		
+	Impostazioni	Impostazioni avanzate		
+	Ripetizione	Ripeti tutto	Ripeti uno	Ripetizione disabilitata
+	SRS			

Premere il tasto < / > per attivare/disattivare la funzione SRS.
Quando la funzione SRS è disattiva, premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Treble e Bass.
Premere < per diminuire il valore e premere > per aumentare il valore.

+	Modalità di visualizzazione	Modalità luminosa	Modalità PC
		Modalità Foto	Modalità Cinema
+	Contrasto e luminosità		

Brightness: Premere ∧ / ∨ per aumentare/diminuire la luminosità.
Contrast: Premere < / > per aumentare/diminuire il contrasto.

+	Indietro	Torna al menu principale

Visualizzazione le foto archiviate nella scheda SD o chiavetta USB

1. Selezionare Origine dati

La schermata, l'icona dell'origine o la guida ai tasti e la sequenza in cui appaiono le schermate, varia in base all'origine dati disponibile.

Cambia l'origine dei dati

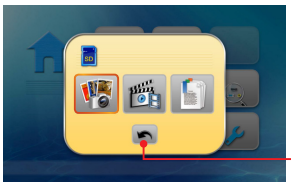

Icona Indietro

Cambia l'origine dei dati

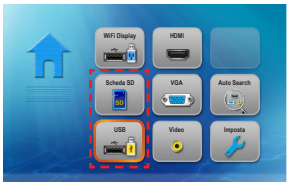

Cambia l'origine dei dati

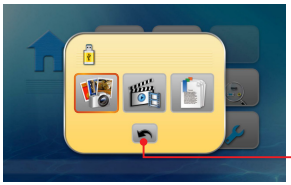

Icona Indietro

2. Selezionare il menu Foto

<Nota>
La schermata visualizzata può variare in base all'origine dati selezionata nella fase precedente.

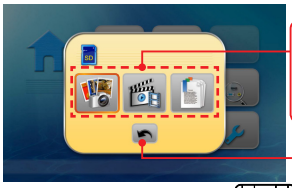

TC: Premere < / > per selezionare la voce di menu.
TP: Far scorrere il dito verso sinistra/destra per selezionare la voce di menu.

Icona Indietro

Mostra elenco cartelle

3. Navigare tra le miniature

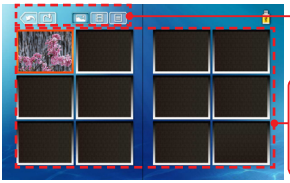

Barra del menu

TC: Premere < / > / ^ / v per selezionare l'elenco dei file.
TP: Far scorrere il dito verso / sinistra/destra/alto/basso per selezionare l'elenco dei file.

Avvia la riproduzione

4. Anteprima del file

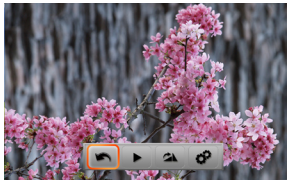

Modalità di revisione foto (fare riferimento a pagina 10)

Controllo barra del menu			
+ ↵	Indietro	+ ↵	Menu Video
+ ↵	Alla directory principale	+ ↵	Menu Documenti
+ ↵	Menu Foto		

<Nota>
La guida ai tasti sparisce quando la tastiera non è usata per 5 secondi.
Premere Il tasto Enter per visualizzare la guida ai tasti.

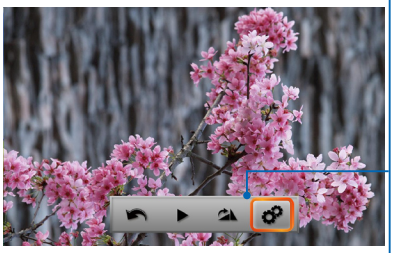

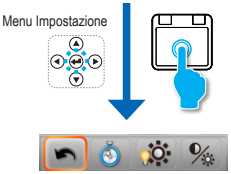

Controlli di riproduzione multimediale

+	Presentazione	Presentazione attiva / Presentazione disattiva
+	Rotazione	In senso orario di 90 gradi
+	Impostazioni	Impostazioni avanzate
+	Modalità di visualizzazione	Modalità luminosa / Modalità PC / Modalità Foto / Modalità Cinema
+	Contrasto e luminosità	Brightness: Premere ∧ / ∨ per aumentare/diminuire la luminosità. Contrast: Premere < / > per aumentare/diminuire il contrasto.
+	Intervallo presentazione	Intervallo di visualizzazione di ciascuna foto in modalità presentazione 2 sec. / 5 sec. / 10 sec.
+	Indietro	Torna al menu principale

Visualizzazione di documenti archiviati nella scheda SD o chiavetta USB

1. Selezionare Origine dati

La schermata, l'icona dell'origine o la guida ai tasti e la sequenza in cui appaiono le schermate, varia in base all'origine dati disponibile.

Cambia l'origine dei dati

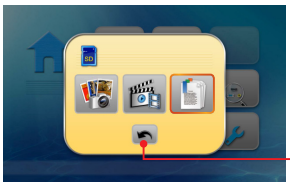

Icona Indietro

Cambia l'origine dei dati

Cambia l'origine dei dati

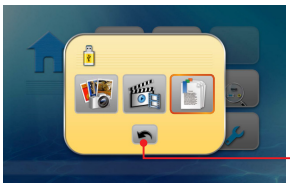

Icona Indietro

2. Selezionare il menu Documenti

<Nota>
La schermata visualizzata può variare in base all'origine dati selezionata nella fase precedente.

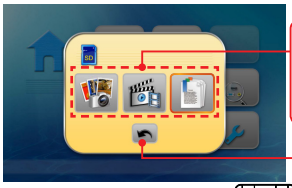

TC: Premere < / > per selezionare la voce di menu.
TP: Far scorrere il dito verso sinistra/destra per selezionare la voce di menu.

Icona Indietro

Mostra elenco cartelle

3. Selezionare il file documento

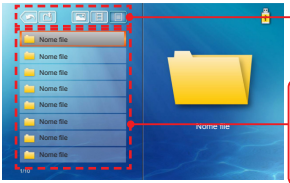

Barra del menu

TC: Premere < / > / ^ / v per selezionare l'elenco dei file.
TP: Far scorrere il dito verso / sinistra/destra/alto/basso per selezionare l'elenco dei file.

Aprire il documento

4. Visualizzare il file

Modalità di visualizzazione (fare riferimento a pagina 12)

Controllo barra del menu			
+	Indietro	+	Menu Video
+	Alla directory principale	+	Menu Documenti
+	Menu Foto		

<Nota>
La guida ai tasti sparisce quando la tastiera non è usata per 5 secondi.
Premere Il tasto Enter per visualizzare la guida ai tasti.

Controlli di riproduzione multimediale

+	Presentazione	Presentazione attiva / Presentazione disattiva
+	Ingrandimento	Ingrandisce la pagina
+	Riduzione	Riduce la pagina
+	Impostazioni	Impostazioni avanzate
+	Modalità di visualizzazione	Modalità luminosa / Modalità PC / Modalità Foto / Modalità Cinema
+	Contrasto e luminosità	Brightness: Premere ∧ / ∨ per aumentare/diminuire la luminosità. Contrast: Premere < / > per aumentare/diminuire il contrasto.
+	Intervallo presentazione	Intervallo di visualizzazione di ciascuna foto in modalità presentazione: 2 sec. / 5 sec. / 10 sec.
+	Indietro	Torna al menu principale

Controllo menu Avanzate (TC / TP)

∧	Pagina Su	<	Sposta verso sinistra
∨	Pagina giù	↵	Indietro
>	Sposta verso destra		

1. Selezionare il menu “Imposta”

2. Accedere al menu “Imposta”

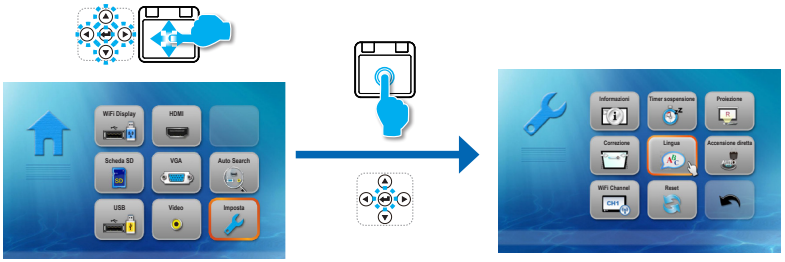

Controllo menu Impostazioni

Timer sospensione

Spegni automaticamente il proiettore all’orario stabilito.

On

Off

Proiezione

Passare a proiezione frontale o posteriore.

Correzione

Premere il tasto “Enter” per passare a regolazione distorsione automatica/manuale.

Regolazione distorsione automatica

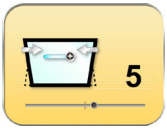

Regolazione distorsione manuale: In modalità Manuale, premere </> per regolare la distorsione.

Lingua

Impostazione della lingua del sistema. Premere </>/^/v per spostare barra, quindi premere “Enter” per selezionare la lingua.

Accensione diretta

Il proiettore si accenderà automaticamente quando è fornita l’alimentazione AC, senza premere il tasto “⏻” del pannello di controllo del proiettore o del telecomando.

On

Off

Controllo menu Impostazioni

+ ↵	WiFi Channel	Premere “Enter” per passare il canale WiFi (da 1 a 11)
+ ↵	Reset	Premere “Enter” per riportare i parametri di visualizzazione di tutti i menu sulle loro impostazioni predefinite.
+ ↵	Indietro	Torna al menu principale.

Modalità WiFi Display

<Nota>
Quando si usa per la prima volta la funzione WiFi Display, installare sul PC il software "MirrorOp Lite":
1. Dal desktop di Windows, fare doppio clic su "setupMirrorOpSender.exe". Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione del software.
2. Fare riferimento al Manuale d'uso del Dongle WiFi per altri dettagli.

1. Collegare il dongle WiFi

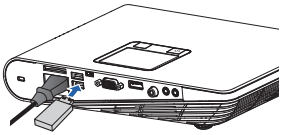

<Nota>
Il proiettore è compatibile solo con "Dongle Wireless Optoma". Rivolgersi all'Assistenza Optoma per i dettagli.

2. Selezionare il menu "WiFi"

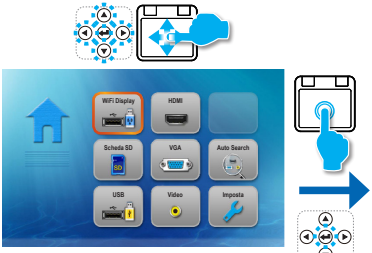

Menu principale

3. Visualizzare le informazioni WiFi Display.

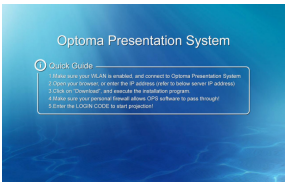

Eseguire il collegamento al notebook/PC seguendo le istruzioni della Guida rapida su schermo, quindi sincronizzare lo schermo con il notebook/PC.

In attesa di connessione dal client PC/notebook

4. Visualizzare lo schermo.

TC: Premere ↵ per aprire l'elenco del menu, quindi premere < / > per aprire la voce di menu.
TP: Toccare/fare clic una volta per aprire l'elenco del menu e far scorrere il dito verso sinistra/destra per selezionare la voce di menu.

Controlli di riproduzione multimediale

SRS

Premere il tasto < / > per attivare/disattivare la funzione SRS.
Quando la funzione SRS è disattiva, premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Treble e Bass.
Premere < per diminuire il valore e premere > per aumentare il valore.

Modalità di visualizzazione

Modalità luminosa
Modalità PC
Modalità Foto
Modalità Cinema

Contrasto e luminosità

Brightness: Premere ∧ / ∨ per aumentare/diminuire la luminosità.
Contrast: Premere < / > per aumentare/diminuire il contrasto.

Indietro — Torna al menu principale

<Nota> Fare riferimento al Manuale d'uso del Dongle WiFi per altre istruzioni.

Modalità VGA / modalità Video / modalità HDMI

1. Selezionare il menu “VGA” / “HDMI” / “Video”

2. Visualizzare il menu secondario

3. Selezionare la voce

Voci del menu secondario VGA

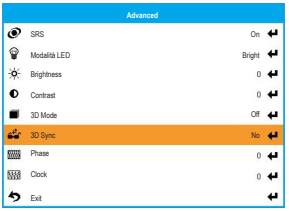

Voci del menu secondario HDMI

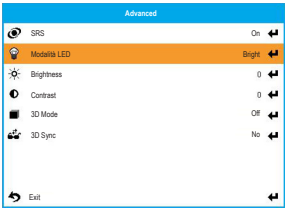

Voci del menu secondario Video

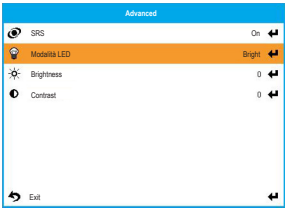

Controllo menu secondario

+	Home	Torna al menu principale.
+	HDMI	Passa all’origine HDMI.
+	VGA	Passa all’origine VGA.
+	Video	Passa all’origine Video.
+	Volume	Premere < / > per diminuire/aumentare il volume.
+	Advanced	L’opzione è diversa in base all’origine.

Controllo voci (solo per il menu secondario Avanzate)

+	SRS	Premere il tasto < / > per attivare/disattivare la funzione SRS. Quando la funzione SRS è disattiva, premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Treble e Bass. Premere < per diminuire il valore e premere > per aumentare il valore.
+	Modalità LED	Modalità Luminosa / modalità Foto / modalità PC / modalità Cinema
+	Brightness	Premere < / > per aumentare/diminuire la luminosità.
+	Contrast	Premere < / > per aumentare/diminuire il contrasto.
+	3D Mode	On / Off
+	3D Sync	On / Off
+	Phase	Premere il tasto < / > per aumentare/diminuire il valore.
+	Clock	Premere il tasto < / > per aumentare/diminuire il valore.
+	Exit	Uscita da questo menu e ritorno al menu precedente.

Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti software possono essere ottenuti dal computer.

1. Sul computer, creare una cartella chiamata “upgrade”.
2. Scaricare il firmware più aggiornato da www.optoma.com e salvarlo nella cartella “upgrade”.
3. Copiare la cartella “upgrade” nella cartella principale della scheda SD.
4. Inserire la scheda SD nell’alloggio SD del proiettore, quindi premere il tasto d’alimentazione.
5. Attenersi alle istruzioni che seguono.

1. Attendere che la procedura si completi

2. L’aggiornamento può impiegare del tempo per arrivare a completamento

Modalità VGA / Video compatibile

Tabella di temporizzazione

Modalità	Risoluzione	Sincronia verticale (Hz)	Mac
VGA	640 x 480	60 / 72 / 75 / 85 (*1)	60 / 72 / 85
SVGA	800 x 600	56 / 60 / 72 / 75 / 85 / 120 (*3)	60 / 72 / 85
XGA	1024 x 768	60 / 70 / 75 / 85 / 120 (*3)	60 / 70 / 75 / 85
HDTV (720p)	1280 x 720	50 / 60	60
WXGA	1280 x 768	60 / 75 / 85	60 (*1) / 75 / 85 (*1)
WXGA	1280 x 800	60	
WXGA	1366 x 768	60	60
SXGA+	1400 x 1050	60	60
WSXGA+	1680 x 1050	60	60
YPbPr, HDMI	480i / 480P	60	
	576i / 576P	50	
	720P	50 / 60	
	1080i	50 / 60	
	1080P	24 / 50 / 60	60 (*2)

<Nota>
(*1) Segnale d'ingresso non supportato per HDMI.
(*2) Segnale d'ingresso non supportato per computer RGB analogico.
(*3) Temporizzazioni 3D supportate.

Compatibilità: Documenti

Il proiettore usa Picsel File Viewer per aprire e visualizzare i file Microsoft® Word e Adobe® PDF.

Versioni supportate

Versione Office
Microsoft® Office 95
Microsoft® Office 97
Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Office 2007
Microsoft® Office 2010

Formati documento compatibili

Applicazione Microsoft® Office	Estensione del file
Word	.doc .docx
Power Point	.ppt .pptx
Excel	.xls .xlsx
Adobe PDF	.pdf

Elenco dei file multimediali supportati: Video

Video

Formato file	Formato video	Formato audio	Risoluzione massima di decodifica	Profilo	Livello
MPG,MPEG	MPEG1	MPEG1 L1-3	1920X1080 30FPS 19MBPS		
AVI,MOV,MP4	H.263	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	1920X1080 30FPS 19MBPS	P3	70
AVI,MOV,MP4,MKV	H.264	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	1920X1080 30FPS 19MBPS	BP/MP/HP	L4,1
AVI,MOV,MP4,WMV	MPEG4	HE-ACC v1	1920X1080 30FPS 19MBPS	SP/ASP	L5
AVI,MOV,MP4	Xivd	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	1920X1080 30FPS 19MBPS	HD	
AVI,MOV	MJPEG	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	1920X1080 30FPS 19MBPS	Baseline	YUV444
WMV	VC-1	WMA8/9 (v1/v2)	1920X1080 30FPS 19MBPS	SP/MP/AP	L3
FLV	Sorenson Spark	MPEG1 L1-3	1920X1080 30FPS 19MBPS	Spark	

<Nota>
Il formato video non supporta i contenti con funzione B-Frame

Elenco dei file multimediali supportati: Immagine

Immagine

Formato file	Estensione del file	Risoluzione massima
BMP	*.bmp	3000X3000 = 9.000.000
JPG, JPEG	*.jpg, *jpeg	Progressivo: 2048x2048 = 4.194.304 BASELINE: 3254X2448 = 7.965.792 Supporto di YUV 420, YUV 422

Risoluzione dei problemi

Controllare le informazioni che seguono se si riscontrano problemi con il proiettore. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale oppure con il Centro assistenza.

Problemi d'immagine

? Sullo schermo non appare alcuna immagine
- Assicurarsi che il cavo d'alimentazione sia collegato in modo appropriato.
- Assicurarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.
- Assicurarsi che il proiettore sia acceso.

? L'immagine è sfuocata
- Regolare la ghiera di messa a fuoco.
- Assicurarsi che lo schermo di proiezione si trovi ad una distanza compresa 19,69 e 177,17 pollici (0,5 m e 4,5 m) dal proiettore. Fare riferimento a pagina 4.

? L'immagine è troppo grande o troppo piccola
- Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.

Problemi audio

? Assenza audio
- Durante la riproduzione musicale premere ^ o v.

<Nota>
Quando il proiettore raggiunge la temperatura di 85°C, il sistema integrato di protezione da surriscaldamento spegne automaticamente il proiettore. Questo fenomeno non indica un guasto. Permettere al proiettore di raffreddarsi prima di riaccenderlo.

Copyright / Marchi

Copyright © Optoma Company Limited.
Tutti i diritti riservati.

Optoma si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Optoma non si assume alcuna responsabilità per i danni provocati in modo diretto o indiretto da errori, omissioni o differenze tra il dispositivo e questo manuale.

Tutti gli altri marchi o loghi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Questo dispositivo non è inteso per l'uso come videoterminale o schermo per ambienti di lavoro.

Appendice

Clausola per Office / Document Viewer

Il copyright è di proprietà della Picsel per evitare violazioni dei diritti d'autore da parte degli utenti finali e terzi.

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi ma non limitati al copyright, dei prodotti Picsel sono di proprietà di Picsel o dei suoi fornitori.
2. L'unte finale non può:
   - Fare copie dei prodotti Picsel o renderli disponibili a terzi.
   - Smontare, disassemblare, tradurre o in qualsiasi modo decodificare i prodotti Picsel o qualsiasi loro copia o parte per poterne derivare qualsiasi codice sorgente, salvo quando è permesso da qualsiasi legge in vigore.
3. La Picsel non fa lacuna garanzia, espressa o implicita (costituzionale o altro) in relazione alle prestazioni, qualità, commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare dei prodotti Picsel od altro e tutte dette garanzie sono specificatamente negate ed escluse.
4. Picsel concorda e riconosce che Picsel ed i prodotti Picsel non saranno menzionati specificatamente nel contratto di licenza.

Sedi dell'aziendale Optoma

Mettersi in contatto con la filiale per l'assistenza ed il supporto.

USA
3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com
888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

Canada
2420 Meadowpine Blvd., Suite #105
Mississauga, ON, L5N 6S2, Canada
www.optoma.ca
888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

America latina
3178 Laurelview Ct.
Fremont, CA 94538, USA
www.optomausa.com
888-289-6786
510-897-8601
services@optoma.com

Europa
42 Caxton Way, The Watford Business
Park Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
www.optoma.eu
Tel assistenza: +44 (0)1923 691865
+44 (0) 1923 691 800
+44 (0) 1923 691 888
service@tsc-europe.com

Benelux BV
Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl
+31 (0) 36 820 0253
+31 (0) 36 548 9052

Francia
Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France
+33 1 41 46 12 20
+33 1 41 46 94 35
savoptoma@optoma.fr

Spagna
C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522
Rivas Vacia, Madrid,
Spagna
+34 91 499 06 06
+34 91 670 08 32

Germania
Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany
+49 (0) 211 506 6670
+49 (0) 211 506 66799
info@optoma.de

Scandinavia
Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway
+47 32 98 89 90
+47 32 98 89 99
info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

Corea
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA
+82+2+34430004
+82+2+34430005

Giappone
東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエスエム
ポートセンター: 0120-46-5040
info@osscreen.com
www.os-worldwide.com

Taiwan
12F., No.215,Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw
+886-2-8911-8600
+886-2-8911-6550
services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong
+852-2396-8968
+852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Cina
5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China
+86-21-62947376
+86-21-62947375
www.optoma.com.cn

Optoma®